


*HC online*

# SMED



Single Minute Exchange of Die



# Le changement de série classique

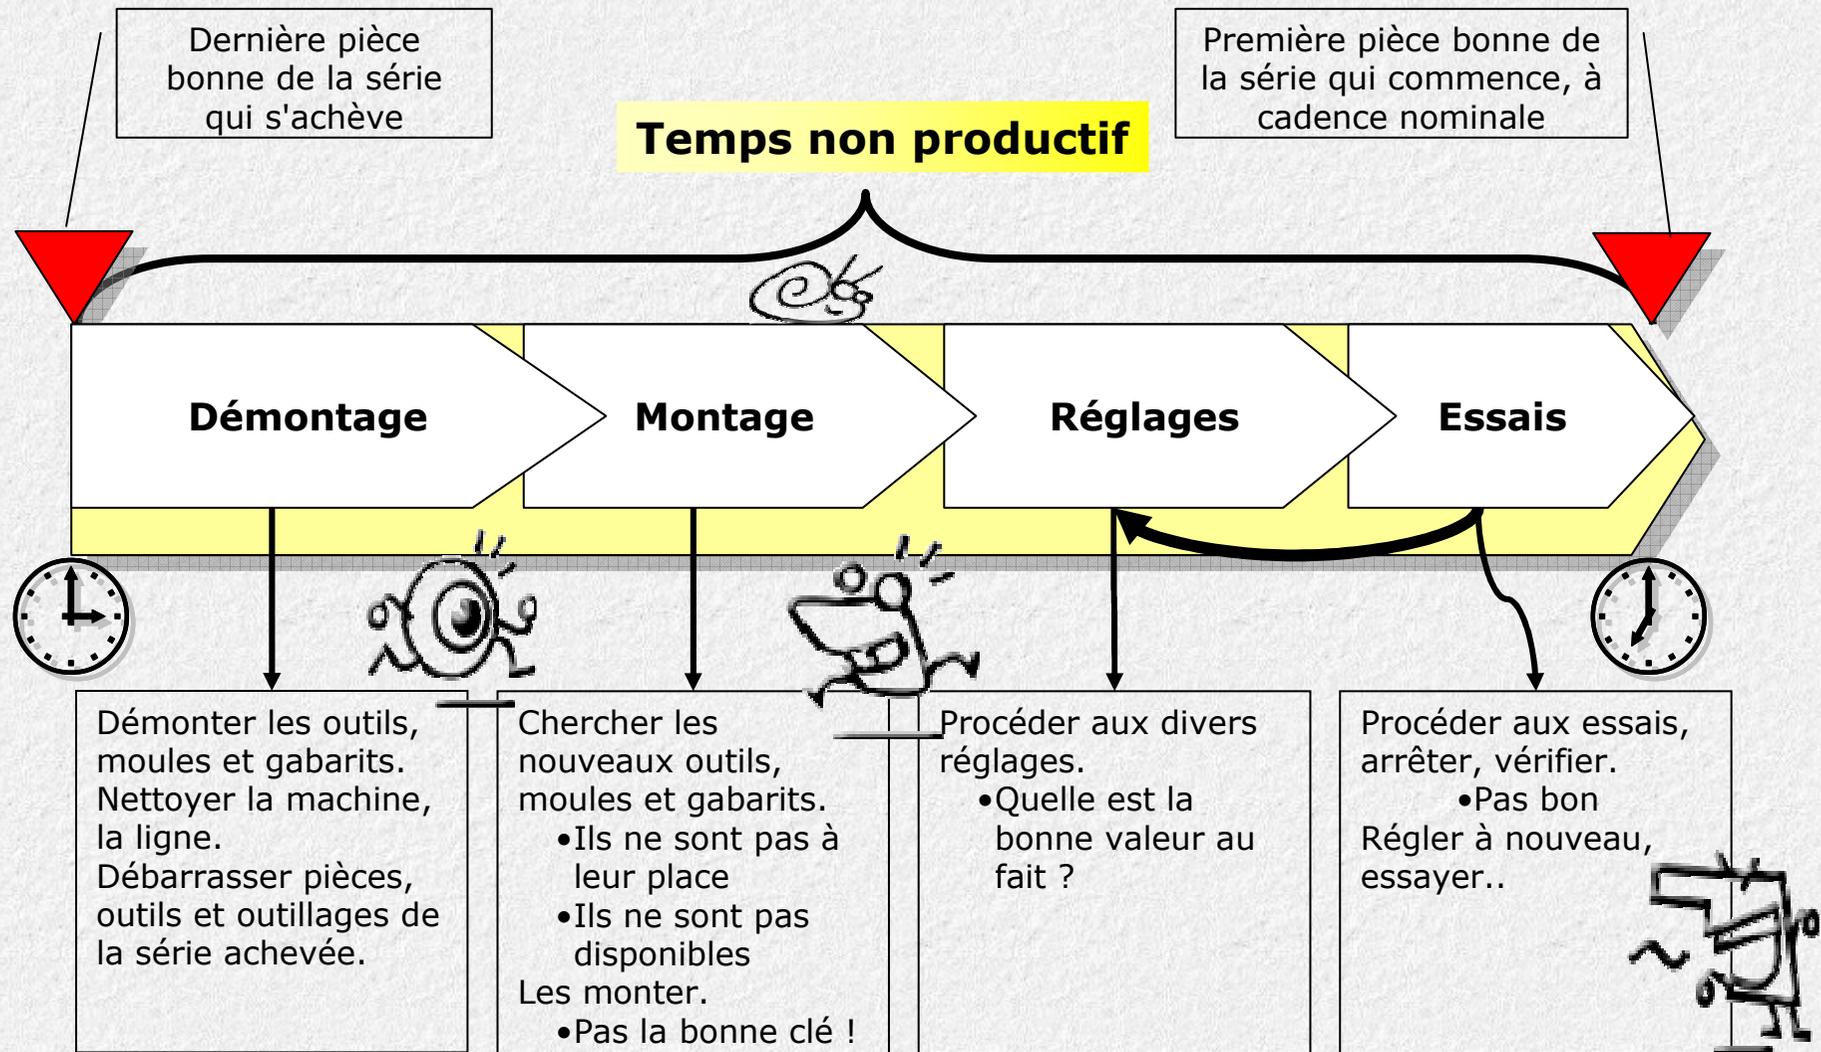


# Conséquences de la longueur des changements de série classiques

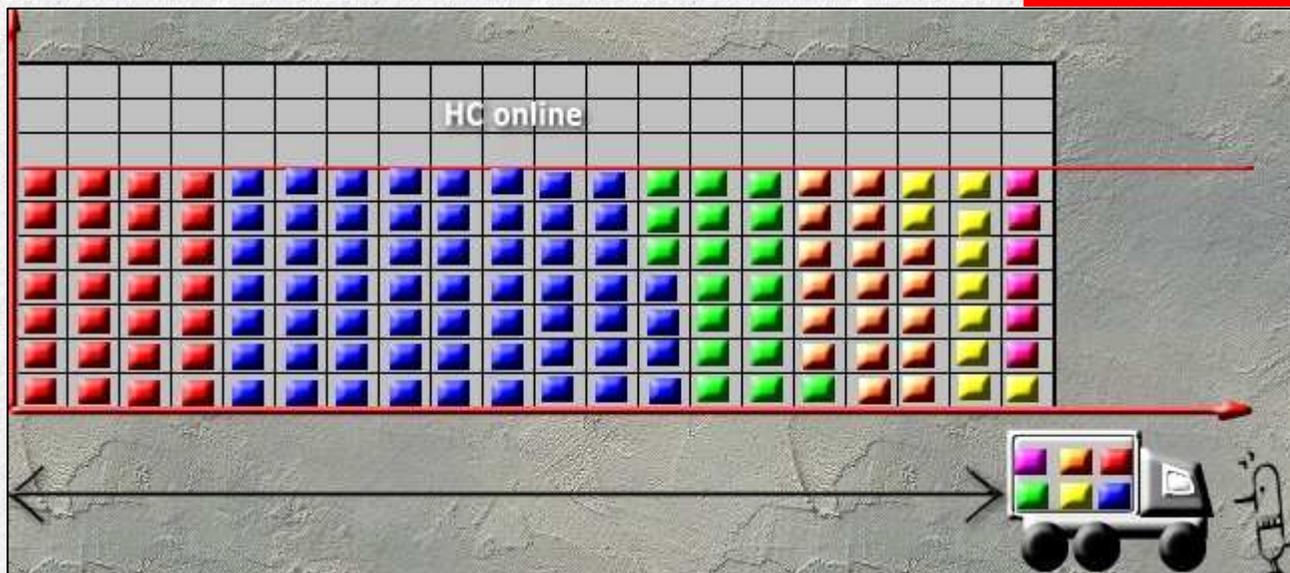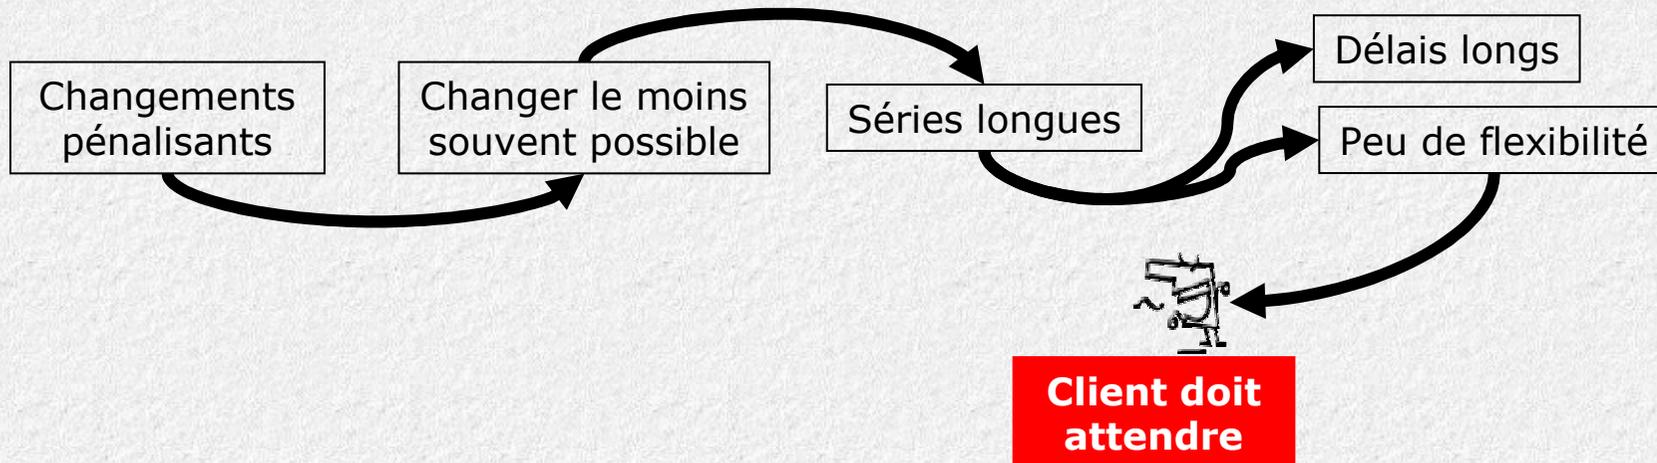


**Exemple de délais**

Une colonne représente un jour de travail de sept heures (lignes).  
Pour obtenir un lot de six références différentes, le client doit attendre 20 jours (livraison franco de port), alors que le délais réellement nécessaire à la fabrication de sa commande est de 6 heures.

## Conséquences de la longueur des changements de série classiques

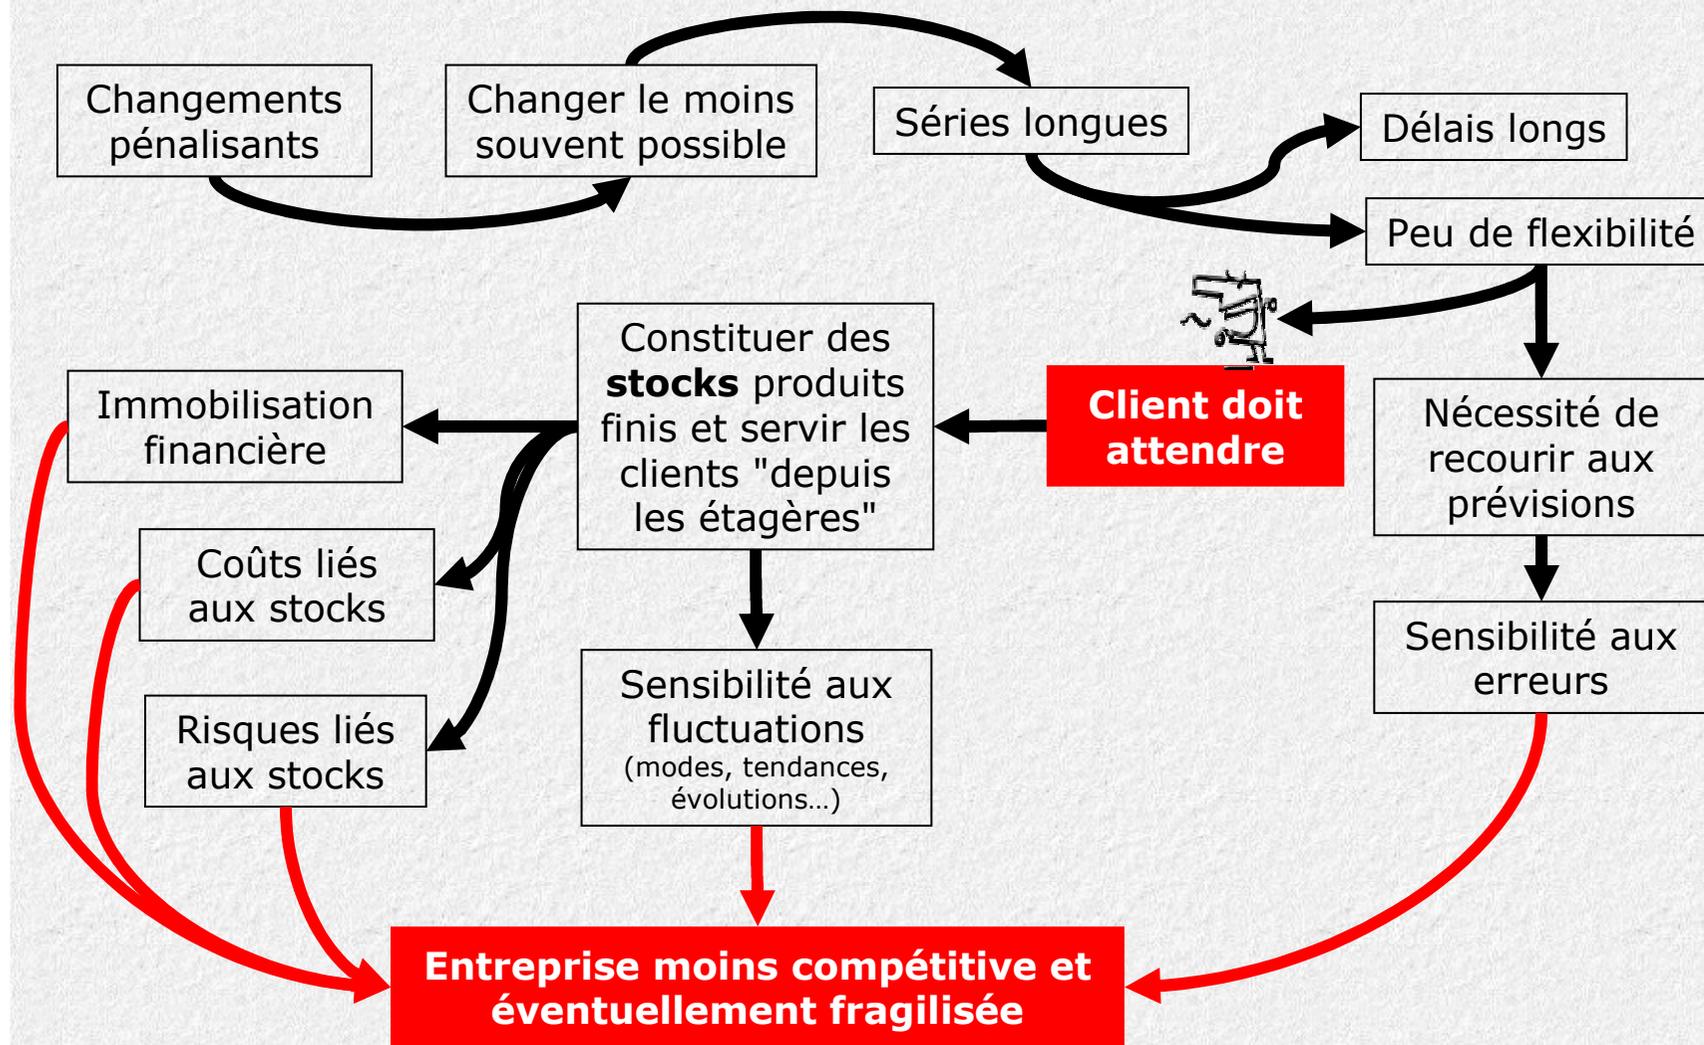

# Implanter le SMED, c'est faire échec à toute la chaîne des conséquences **négatives**

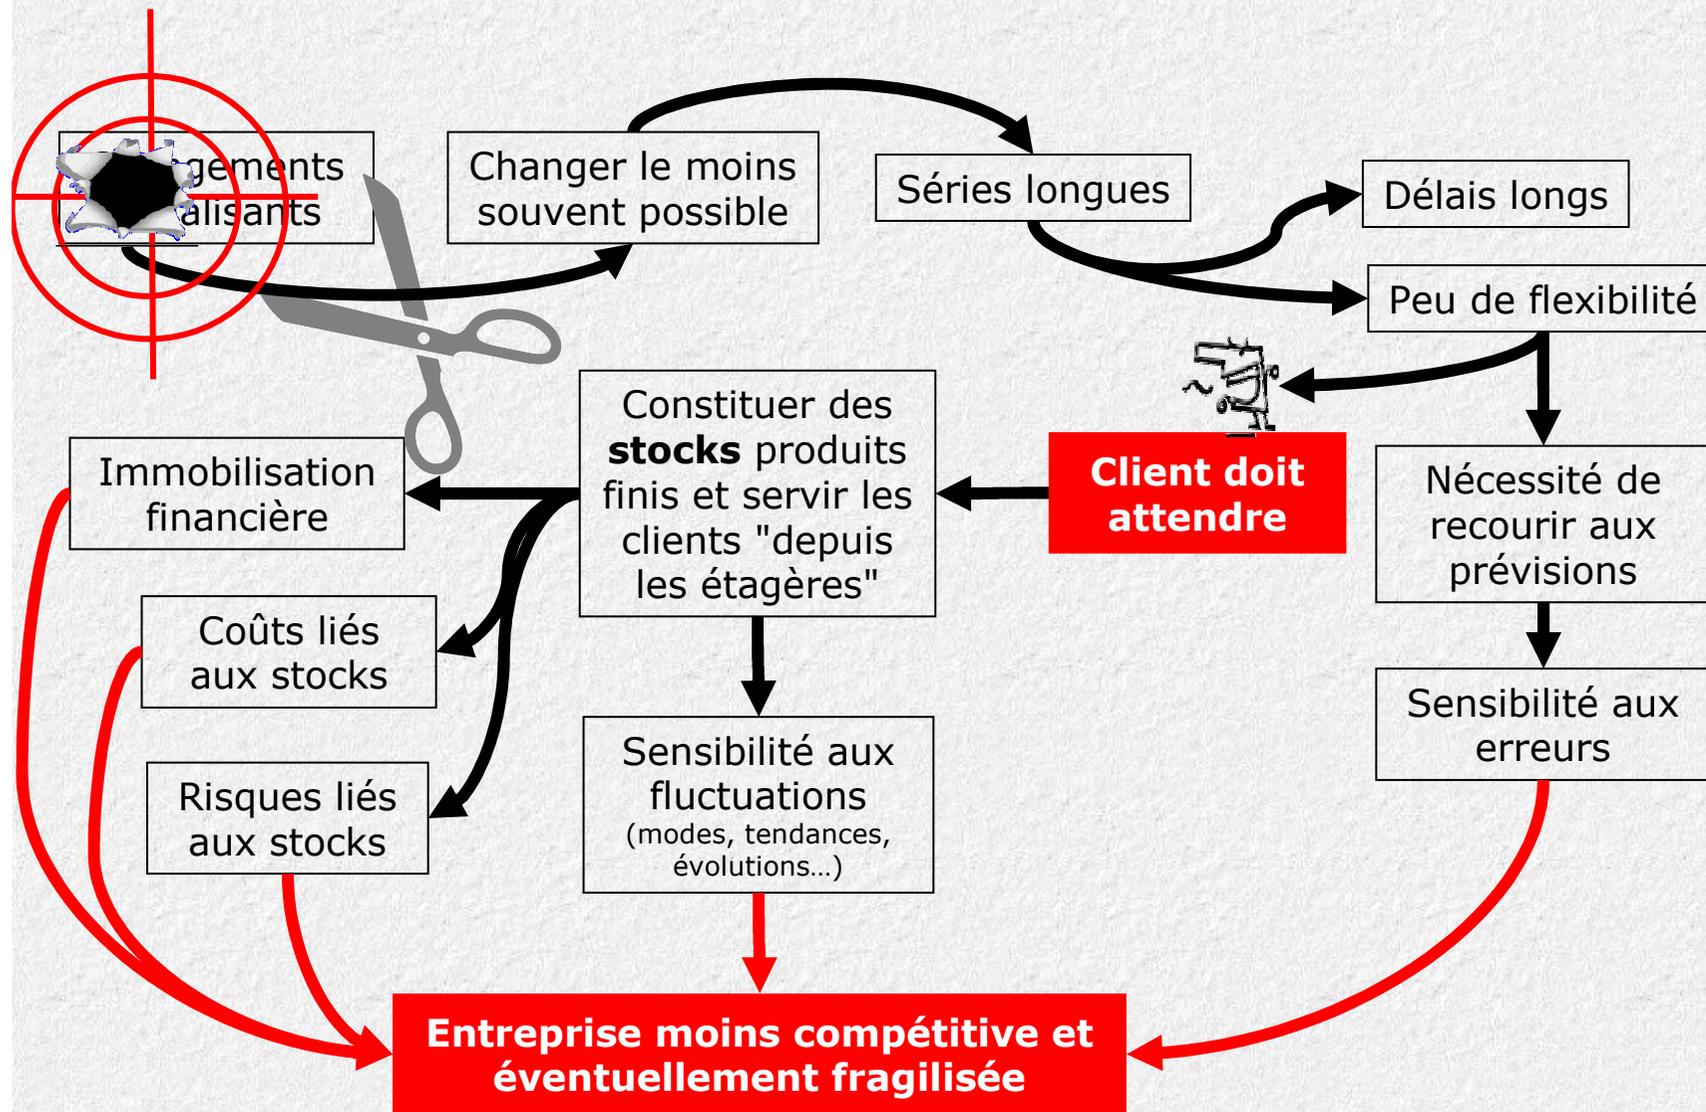

# Conséquences des changements de série ultra courts

